PRELEVEMENT NASO-PHARYNGE POUR LE DEPISTAGE DU SARS-COV-2 PAR ECOUVILLONNAGE

A. Au préalable

- Compléter la fiche de renseignement « Dépistage RT-PCR Covid19 – Territoire Nord Cotentin »

  S'assurer de la bonne identité du patient en lui demandant (**question ouverte**) son nom, prénom, sa date de naissance.

  Bien indiquer si le patient est un professionnel de santé ou assimilé.

- Etiqueter la fiche de renseignement et mettre ses initiales
- Etiqueter l'ordonnance
- Description / explication de l'acte au patient
- Prise des paramètres vitaux si l'état du patient le nécessite
- Explications aux patients des signes d'aggravations du Covid-19.

B. Matériel nécessaire

Matériel de prélèvement :

- écouvillon
- milieu de transport Sansure Biotech

Equipements de protection :

- une combinaison de protection
- des lunettes de protection ou visière
- une charlotte
- des surchaussures
- un masque FFP2
- des gants

C. Respect des règles d'hygiène :

- désinfection au papier jetable, de toutes les surfaces hautes et du matériel, entre chaque patient, avec un produit virucide / bactéricide
- changement de masque à chaque fois qu'il devient humide, ou systématiquement à la pause
- changement de gants entre chaque patient
- désinfection de la combinaison entre chaque changement de poste

D. Personnes habilitées pour effectuer ce prélèvement

- Biologiste
- Infirmière formée

E. Mode opératoire

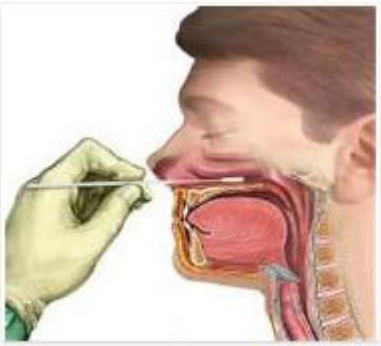

- Demander au patient de se moucher
- Faire asseoir le patient, la tête bien droite, et enfiler 2 paires de gants.
- Soulever avec 2 doigts, la pointe du nez de manière à présenter la vision de la fosse nasale.
- Saisir l'écouvillon et l'introduire dans la narine perpendiculairement au plan de la face, en longeant le plancher de la fosse nasale jusqu'au contact avec la paroi rhinopharyngée (repère = au-delà de la marque sécable)
- Faire rouler l'écouvillon afin de prélever le mucus.
- Retirer l'écouvillon et procéder de même avec la 2ème narine, avec le même écouvillon.
- Introduire l'écouvillon dans le tube contenant le milieu et le décharger en le roulant pendant 10 secondes contre la paroi du tube pour détacher le mucus.
- Eliminer l'écouvillon dans un bidon avec javel (le bidon une fois rempli sera éliminé dans un container DASRI)
- Echantillon (tube rebouché) à décontaminer à l'aide d'un produit virucide (ex anios).
- Eliminer la1ère paire de gants dans la poubelle DASRI
- Identifier l’échantillon à l’aide d’une étiquette d’identification du patient et le mettre sur le portoir
- Eliminer la 2ème paire de gants dans la poubelle DASRI.
- Mettre l’échantillon sur le portoir dédié.